**PP Computers, spol. s r.o. (eshop.ppcomp.cz)**
eshop@ppcomp.cz
608 772 667

08.06.25 7:23:19

# MIKROTIK POWERBOX

| | |
|---|---|
| Cena celkem: | **1 517 Kč** |
| | **(bez DPH: 1 254 Kč)** |
| Běžná cena: | **1 669 Kč** |
| Ušetříte: | **152 Kč** |
| Kód zboží: | NABMKR1066 |
| Part No.: | RB750P-PBr2 |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

## Popis

**MikroTik PowerBox**

PowerBox je venkovní RouterBoard s PoE výstupy. Na portech 2-5 lze zapnout PoE výstup a napájet tak až 4 další zařízení. Odpadají tak starosti s více zdroji a UTP kabely. Nová verze r2 má výkonnější procesor.

RouterBoard je možné napájet nejen pomocí klasického konektoru jack, ale také přes PoE. Velkou předností je **možnost napájení dalších zařízení po PoE**. Maximální výstup na jeden port je 1 A, dohromady pak max. 2 A (RouterOS MikroTik v. 6.15).

**Obsah balení:**

**Informace k systému RouterOS MikroTik**

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením,** můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci **Technická podpora**.

- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall**, **Queues**, **NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server.**
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**CPU frekvence:** 650 MHz

**Počet jader:** 1

**RAM paměť:** 64 MB

**Porty:** 5 x RJ-45 10/100 Ethernet port

**Podpora PoE:** ano, pasivní

**Rozměry:** 178 x 125 x 48 mm

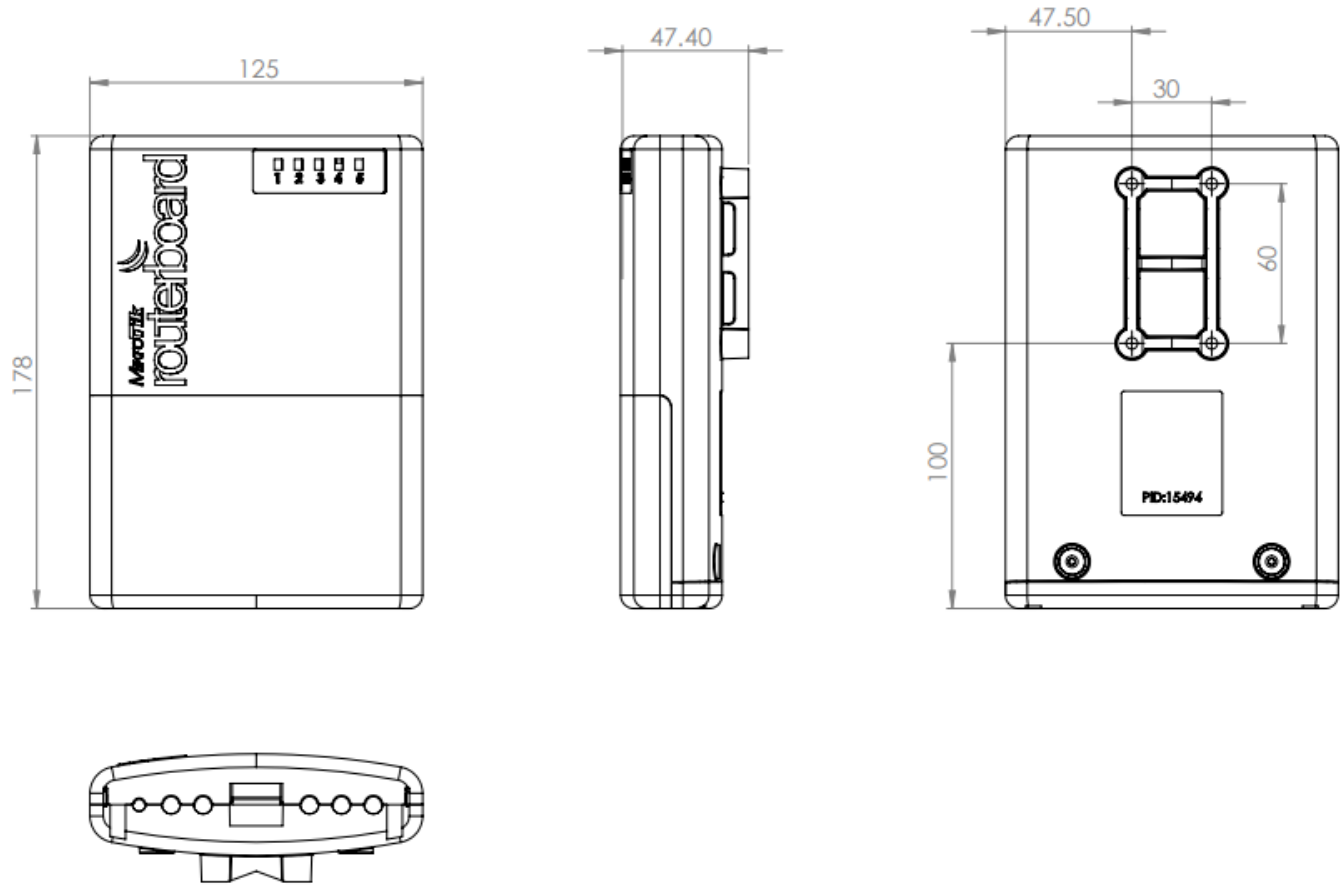


---

**Užitečné odkazy a videa:**

Prohlášení o shodě + uživatelský manuál

Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set

Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu

Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka

Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall

Nastavení překladu adres (NAT)

Nastavení Load Balancing (rozdělení provozu mezi více internetových přípojek)

Nastavení Failover (přepnutí linky na záložní v případě výpadku)

---

**Multiple uplinks using PCC & Load balancing**

**Static NAT & RouterOS**

**MikroTips: Netinstall**